

7 吋觸控型室內機 (IP-5807D)

返回鍵 ➡

電源鍵 (勿隨意關機) — 長按 3 秒可開機

microSD 記憶卡插槽 — 儲存家人留言、訪客照片。
註：microSD 記憶卡為選配，最大支援 32GB。

micro USB 接口



呼叫管理中心

緊急告警 — 當使用者長按此緊急告警圖示 3 秒，系統將發送告警訊息至社區管理中心與警

10.1 吋觸控型室內機 (IP-5800D)

返回鍵 ➡

電源鍵 (勿隨意關機) — 長按 3 秒可開機

microSD 記憶卡插槽 — 儲存家人留言、訪客照片。註：microSD 記憶卡為選配，最大支援 32GB。

micro USB 接口



呼叫管理中心

緊急告警 — 當使用者長按此緊急告警圖示 3 秒，系統將發送告警訊息至社區管理中心與警

實線指示位置於機身正面。

虛線指示位置於機身側面。


螢幕下方狀態欄說明：



當有新社區訊息、新家人留言或告警中有新來電時，相關圖示會顯示在右下方，可上拉右方狀態欄查看詳細及進一步操作。

來電及接聽

A. 管理中心警衛機來電 (未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居來電不帶影像)

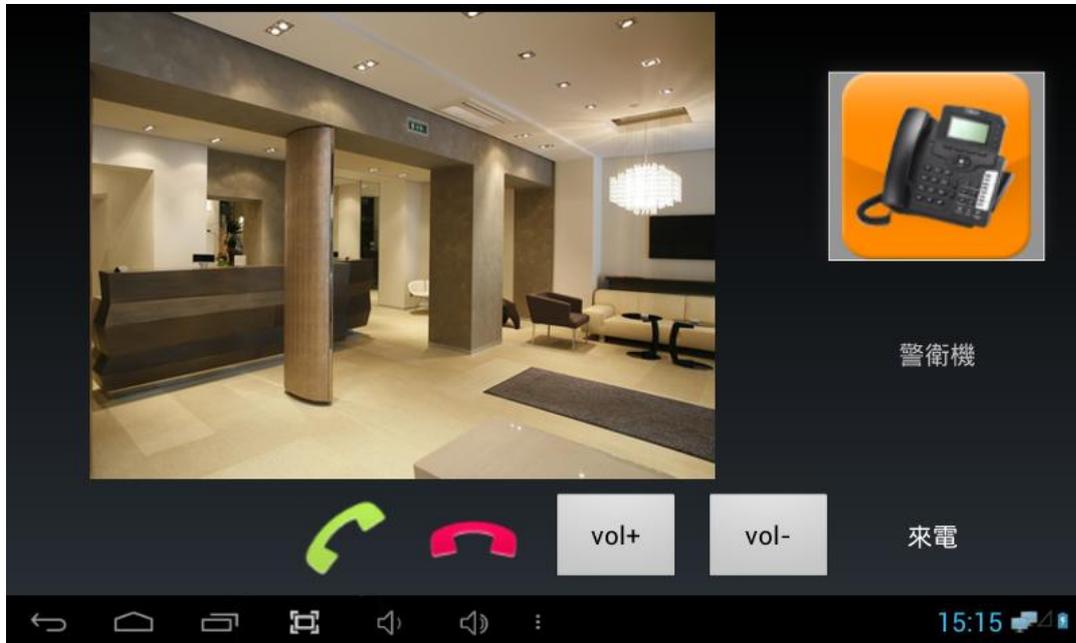

 接聽  拒接  鈴聲音量增大  鈴聲音量降低


B. 訪客按影像門口機



 開門  拍攝快照  無功能  接聽
 鈴聲音量增大  鈴聲音量降低

通話及掛機

A. 與管理中心警衛機通話（未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居通話不帶影像）

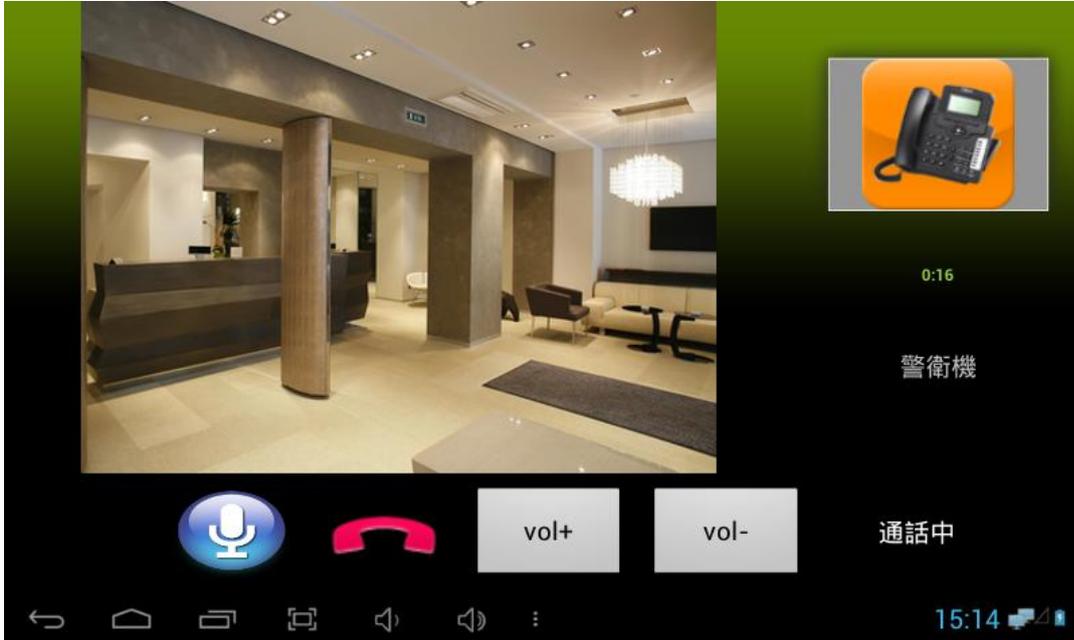

禁音



掛機



通話音量增大



通話音量降低

B. 與影像門口機外訪客通話



開門



拍攝快照



禁音



掛機



通話音量增大




通話音量降低

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 <p>電話</p>	 <p>分機</p>	點選欲撥打的分機或門口機圖示即可發話。	可點選註冊在同戶的 e-GW 內的分機及門口機
	 <p>呼叫社區住戶</p>	輸入欲撥打的住戶號碼後按  ，即可發話。	依建案需求設定。
	 <p>通話記錄</p>	上下滑動來查閱通話記錄。	
	 <p>管理中心</p>	點選欲撥打的管理室分機圖示後，即可發話。	管理室分機號碼，請親洽管理室詢問。
	 <p>室內廣播</p>	按"開始室內廣播"按鈕開始室內廣播。廣播完畢，按下"停止室內廣播"按鈕結束。	

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 <p>訊息</p> <p>有新社區訊息時，此圖示會加有 </p>	 <p>社區訊息</p>	i, 上下滑動來查閱社區訊息； 按"清空訊息"清空全部社區訊息。 ii, 點選一則閱讀詳情； 按"刪除"刪除該則訊息。	有新社區訊息時，螢幕下方狀態欄右方會有新社區訊息圖示，此社區訊息圖示會加有"NEW!"
	 <p>家人留言</p>	選擇"錄製留言"/"聽取留言" 錄製留言： 按  開始留言錄音，按  結束留言錄音 聽取留言： 留言以日期時間為檔名，首先呈現的是最近的錄製的留言；點選一則欲聽取之留言，按  開始播放。 按  刪除留言	- 本功能需要配備 microSD 記憶卡 - 有新家人留言時，螢幕下方狀態欄右方會有新留言圖示
	 <p>訪客照片</p>	查看由住戶門口機及大樓門口機所擷取到的訪客照片，首先呈現的是最近的拜訪者的照片。	- 本功能需要配備 microSD 記憶卡 - 有新訪客照片時，圖示會加有"新訪客"

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 監控	用戶自家設備： <input type="button" value="住家 - 前門"/> <input type="button" value="住家 - 後門"/> 社區設備： <input type="button" value="大廳 IP Cam"/> <input type="button" value="停車場 IP Cam"/> <input type="button" value="中庭 IP Cam"/>	點選欲監看的門口機 或 社區公共區域所架設的 IP Cam [網路攝影機] 名 稱，即可觀看。	用戶自家部份： 在各用戶的 e-GW 設 定 社區部份： 在中央管理系統 (CMS) 設定

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 社區功能 有新社區訊息時，此圖 示會加有 	 管理中心	點選欲撥打的管理室分機圖示後，即可 發話。	管理室分機號碼，請 親洽管理室詢問。
	 社區資訊	點選後進入社區資訊主頁，由物業平台 於該資訊主頁提供社區相關服務訊息， 如：公告、社區導覽、設備報修、公設 預約、財務報表... 等。 服務項目會因各家之物業平台略有不同，請親洽管理中心。	依建案需求，由社 區管理人員在中央 管理系統 (CMS) 設定 社區資訊主頁。
	 社區影像	點選欲監看社區公共區域所架設的 IP Cam [網路攝影機] 名稱，即可觀看。	在中央管理系統 (CMS) 設定
	 社區訊息	i, 上下滑動來查閱社區訊息； 按"清空訊息"清空全部社區訊息。 ii, 點選一則閱讀詳情； 按"刪除"刪除該則訊息。	有新社區訊息時， 螢幕，下方狀態欄右 方會有新社區訊息 圖示，此社區訊息圖 示會加有"NEW!"
	 呼叫社區住戶	輸入欲撥打的住戶號碼後按  ，即可 發話。	依建案需求設定。

主畫面功能	子畫面功能	操作步驟	說明
 安防告警		啟動外出安防模式 (依現場設定不同防護區域)	安防點為全天候安防設定，按鈕為恆亮藍燈，如： 
		啟動居家安防模式 (依現場設定不同防護區域)	安防點已安防設定並正常狀態，按鈕為恆亮綠燈，如： 
	 	啟動用戶自行定義之安防模式 (依現場設定不同防護區域)	安防點異常為黃燈，如： 
		要解除任何模式時需先輸入保全密碼。	安防點觸發，會改亮紅燈，如： 
		上下滑動來查閱警報歷史記錄。 也可輸入起始日期、結束日期，查詢特定期間內的警報歷史。	無設定的安防點，則為灰燈，如： 



智能家居

進入智慧家居控制頁面後會按順序顯示各場景，可以左右滑動螢幕以切換各場景，各個場景會列出當前場景下所包含的設備，設備按類型分行顯示。

設備	操作步驟	說明
 燈光	分開關型 及 調光型 按下圖示可調整各區燈光明滅或亮度 (10 階亮度調節)	此區所有功能必需於 e-Gateway 設定及連接相關的控制元件方能使用。
 窗簾	按下相應按鈕可以控制窗簾開啟/暫停/關閉	
 電視	按下相應按鈕可以控制電視開關、調換電視頻道、音量	
 空調	按下相應按鈕可以控制空調開關、調節空調的冷熱溫度	
 DVD	按下相應按鈕可以控制 DVD 開關、調節音量、播放、快轉、倒轉等操作	
 音響	按下相應按鈕可以控制音響開關、調節音量、播放、快轉、倒轉等操作	
 IP Cam	點選欲監看的 IP Cam [網路攝影機] 圖示，即可觀看	
 DO 開關	DO 開關的控制類似燈光控制，按下時，做相對應的開啟/關閉動作	
 DI 偵測	當 DI 偵測點狀態改變時，對應改變偵測點的顏色 	



設置

進入設置後，提供系統基本設置、安防相關設置與場景設置三大項的設定項目與版本查詢功能。

子畫面功能	下層子畫面功能	操作步驟	說明 / 備註
 系統基本設置	 鈴聲設置	在鈴聲設置頁面中，可供設定鈴聲的種類有 "警衛機呼叫鈴聲"、"迎賓音樂"、"門口鈴聲"、"大樓門口鈴聲"、"住戶呼叫鈴聲"、"公共區域呼叫鈴聲"、"分機呼叫鈴聲"、"市話呼叫鈴聲" 可供設定；鈴聲檔案需預先放於內部 microSD 卡中/mnt/sdcard/ring/ 資料夾；或點選"默認鈴聲"使所有鈴聲恢復出廠預設鈴聲。	自選鈴聲音檔需為 .mp3 格式，播放長度及檔案大小無特別限制 (依記憶卡空間)
	 背景設置	背景設置可供用戶選擇本應用程式的操作背景圖。圖檔需預先放於內部或外部的 microSD 卡中任一資料夾內，點選"自定義背景"按鈕後，即可瀏覽選取圖檔為背景；或按"默認背景"使用出廠預設背景圖。	<ul style="list-style-type: none"> - 可用內部或外部 (選配) microSD 卡 - 背景圖檔可為 .jpg 或 .png 格式，最佳解析度： IP-5807D:800x480 IP-5800D:1024x600
	 智能家居背景更新	如在 e-GW 智能家居控制設定中建立新控制區域時選用了新區域背景圖，則需要在此項執行智能家居新區域背景圖更新同步。	請參考 e-GW 的用戶手冊。
	 數位相框設置	調整數位相框功能參數：數位相框開關、相片播放間隔時間、相片切換效果、相片播放方式。	
	 開關設置	設定"迎賓音樂"、"反脅迫"、"日誌存儲"之開關	

子畫面功能	下層子畫面功能	操作步驟	說明
 安防相關設置	 修改保全密碼	輸入前次所設定或原廠設定之密碼及新密碼 (兩次)，點"確定"。	原廠設定之密碼為 (000000)
	 偵測點設置	先選擇保全模式，再點選該保全模式需被啟動的偵測點，按"保存"儲存。 長按偵測點按鈕，可編輯偵測點的名稱及其屬性。 此頁各項目的設置應由特定工程師來設定	設定用戶各種保全模式中的偵測點及各偵測點的屬性 依建案需求設定
	 網路攝影機	i. 點選已設定的網路攝影機名稱，再選擇"刪除"或"編輯"。 ii. 點選"新增攝影機"按鈕來增加網路攝影機。 iii. 對於定制的網路攝影機，可由"檢測攝影機"自動添加。 此頁各項目的設置應由特定工程師來設定	增加、刪除、編輯及檢測戶內的網路攝影機
	 告警參數設置	點選"告警延遲時間"、"告警持續時間"或"觸發延時時間"之按鈕，輸入所需之時間後按"確定"。 點選"告警外撥允用"按鈕，顯示目前狀態並詢問是否更改，按"確定"更改，按"取消"維持。 此頁各項目的設置應由特定工程師來設定	設定"告警延遲時間"、"告警持續時間"、"觸發延時時間"及"告警外撥允用"
	 外撥號碼設置	設定 3 組告警外撥電話號碼，1 組告警管理員號碼，1 組轉接外線電話號碼。	"告警外撥允用"需設為啟動 用戶需購置並安裝 1G-6600 在戶內
	 報警聯動	此畫面禁止由一般用戶操作 此頁各項目的設置應由特定工程師來設定	依建案需求設定
	 卡片設置	按下"檢測卡片"按鈕後，用戶可開始至用戶門口機刷欲增加之卡片，增加完畢按"取消檢測"按鈕。 長按卡片編號/名稱即可編輯卡片的名稱、卡片類型及狀態。	每戶最多可設置 32 片
	 門外機音量	可分別調整戶內所安裝的兩台門口機的音量	
	 手機配對註冊	可以啟動智能手機端的 e-Home APP 自動註冊功能，但必須保證此時手機和 e-GW 在同一局域網內；如需要手機切換到公網後仍然能自動註冊，需要在 e-GW 網頁上做相應的配置。	請參考 e-GW 的用戶手冊。

子畫面功能	下層子畫面功能	操作步驟	說明
 版本	無	此畫面禁止由一般用戶操作 "恢復出廠設置"應由特定工程師來操作	顯示本機的話機號碼、軟體版本及系統版本
 場景設置	無	此畫面禁止由一般用戶操作 此頁各項目的設置應由特定工程師來設定	修改場景名稱、設置場景為隱藏/顯示、將某一場景聯動到某一個保全模式

門口機燈號說明

I. 叮咚門口機

保全解除 - 藍燈 保全啟動 - 紅燈

註：按壓"門鈴鍵"時，燈號顏色顯示會在按壓時相反，鬆開後恢復。

II. TECOM 門口機

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 呼叫 通話 監視 | - 綠燈慢閃 / 橘燈恆亮 (依門口機型號) |
| 有效卡片刷卡 | - 綠燈快閃 5 秒 設定或解除保全時除外 (嗶一聲) |
| 無效卡片刷卡 | - 紅燈快閃 5 秒 (錯誤提示音效) |
| 保全啟動 安防點有異常 | - 紅燈快閃 |
| 保全啟動 安防點無異常 | - 綠燈恆亮 |
| 保全解除 安防點有異常 | - 紅燈恆亮 |
| 保全解除 安防點無異常 | - 滅燈 |