

# 7 吋室內機 (IP-5809N)



microSD 記憶卡插槽：  
儲存家人留言、訪客照片、  
自選鈴聲。  
註：microSD 記憶卡為選配，  
最大支援 32GB。

電源鍵 (勿隨意關機)：  
長按 3 秒可關機或開機

緊急壓扣鍵 (紅色)：  
當使用者長按此緊急鍵 3 秒，  
系統將發送告警訊息至社區  
管理中心與警衛。

虛線指示位置於機身側面。

實線指示位置於機身正面。

①-⑥ 為操作點按選位置

## 首頁

與社區連線狀態：連線時為 離線時為   
 新社區訊息 新家人留言 告警中有新來電

日期

週一 11月 25日

氣象

14~21°C

時間

1:23 下午

7號7樓8室

保全模式：解除保全

住戶門牌號

保全模式狀態

功能  
操作  
選項

- 電話
- 監視
- 保全
- 訪客照片
- 訊息
- 系統設定

### 來電及接聽

#### A. 管理中心警衛機來電 (未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居來電不帶影像)



① 音量+  
鈴聲音量增大

② 音量-  
鈴聲音量降低

③ 接聽  
接聽

④ 掛斷  
掛斷

#### B. 訪客按影像門口機



① 音量+  
鈴聲音量增大

② 音量-  
鈴聲音量降低

③ 開門  
開門

④ 接聽  
接聽

⑤ 掛斷  
掛斷

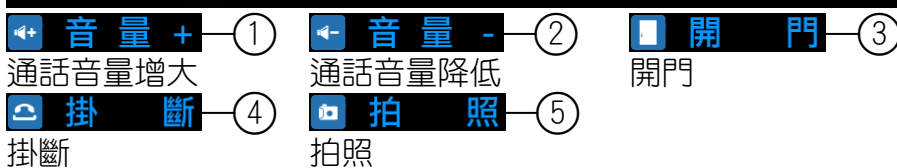
⑥ 拍照  
拍照





## 通話及掛機




### A. 與管理中心警衛機通話 (未綁定網路攝影機、同戶分機及鄰居通話不帶影像)

















### B. 與門口機外訪客通話








| 主畫面功能   | 子畫面功能   | 操作步驟   | 說明                   |
|---|---|--|----------------------|
|  |  | 點選欲撥打的分機或門口機後，即可發話。  | 可點選註冊在同戶的主機內的分機及門口機。 |
|   |  | ↓ 上一條 / ↓ 下一條 查閱當前記錄已接、未接及呼出的通話記錄<br>← 刪除記錄 刪除當前游標指向之記錄<br>× 全部刪除 刪除全部通話記錄<br>↶ 回撥 回撥當前游標指向之記錄 |                      |
|   |  | 點選欲撥打的管理室分機後，即可發話。   | 管理室分機名稱，請親洽管理室詢問。    |

| 主畫面功能   | 子畫面功能   | 操作步驟  | 說明                        |
|---|---|---|---------------------------|
|  |  | 點選欲監看的自家 或 社區公共區域所架設的 IP Cam [網路攝影機] 名稱，即可觀看。 | 用戶自家部份：<br>在各用戶的主機設定      |
|   |  | 點選欲監看的門口機 或 大樓門口機，即可觀看。                       | 社區部份：<br>在中央管理系統 (CMS) 設定 |

| 主畫面功能   | 子畫面功能   | 操作步驟                        | 說明   |
|---|---|-----------------------------|--|
|  |  | 啟動安防模式<br>(依現場設定安防點)        | 安防點為全天候安防設定，按鈕為恆亮藍燈，如： <br>安防點已安防設定並正常狀態，按鈕為恆亮綠燈，如： <br>安防點異常為黃燈，如： <br>安防點觸發，會改亮紅燈，如： <br>無設定的安防點，則為灰燈，如：  |
|   |  | 要解除保全模式時需先輸入保全密碼。           | (預設:000000)  |
|   |  | 可選 ↓ 上一頁 / ↓ 下一頁 來查閱警報歷史記錄。 |  |













| 主畫面功能   | 子畫面功能   | 操作步驟        | 說明                  |
|---|---|-------------|---------------------|
|  |  | 查閱上一張訪客照片   | 最新的訪客照片放在第一張顯示      |
|   |  | 查閱下一張訪客照片   |                     |
|   |  | 刪除當前顯示之訪客照片 | 本功能需要配備 microSD 記憶卡 |
|   |  | 刪除全部訪客照片    |                     |
























| 主畫面功能   | 子畫面功能   | 操作步驟   | 說明  |
|---|---|--|---|
|  |  | ↑ 上一條 / ↓ 下一條 查閱當前游標指向之社區訊息<br>← 刪除記錄 刪除當前游標指向之訊息<br>✕ 全部刪除 刪除本戶全部社區訊息<br>📖 閱讀訊息 顯示當前游標指向之社區訊息詳細內容                           | 當有新的社區訊息時，螢幕左上角會顯示新訊息提示：<br>                             |
|   |  | ↑ 上一條 / ↓ 下一條 查閱當前游標指向之家人留言<br>📻 錄製 開始錄音，選 🛑 停止 結束錄音留言；留言以日期時間為名稱，首先呈現的是最近的錄製的留言<br>▶ 播放 播放當前游標指向之家人留言<br>← 刪除 刪除當前游標指向之家人留言 | 當有未讀家人留言時，螢幕左上角會顯示未讀留言提示：<br><br><br>本功能需要配備 microSD 記憶卡 |



## 系統設定

進入系統設定後，提供本機話機號碼、軟體版本、系統版本、內核版本及版本號碼等資訊。

| 子畫面功能   | 下層子畫面功能   | 操作步驟  | 說明 / 備註   |
|---|---|---|---|
|  |  | 選擇要設置的鈴聲後，選 ↑ 上一條 / ↓ 下一條 切換並試聽。<br>選 <input checked="" type="checkbox"/> 確定 保存當前的鈴聲設定。 | -需配備 microSD 卡<br>-鈴聲檔案需預先放於 microSD 片中的 ring 資料夾<br>-鈴聲音檔可為 .mp3 及 .wav 格式，播放長度及檔案大小無特別限制 (依記憶卡空間) |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|  |  | 各保全設定項目的設置應由特定工程師來設定  | 依建案需求設定   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|  | 顯示本機的 RS485 介面連接的設備，可為："無"、"報警盒"、"叮咚門口機"。"無"表示目前無連接 RS485 設備。                       | 依建案需求連接   |   |

| 子畫面功能   | 下層子畫面功能   | 操作步驟   | 說明 / 備註  |
|---|---|--|--|
|  <b>其他設置</b>   |  <b>音量設置</b>   | 鈴聲及其他的音量都可在此頁面進行設置；選  <b>音量 +</b> /  <b>音量 -</b> 加大或減小音量。  | 通話音量可以在通話介面中進行設置   |
|   |  <b>存儲設置</b>   |  <b>掛載</b> 將已經插入的 microSD 卡掛載<br> <b>卸載</b> 將 microSD 卡在取出前正常卸載  | 請勿直接拔出 microSD 卡，以免損壞 microSD 卡  |
|   |  <b>重置設置</b>   | 重置後，報警記錄將會清空，音量將恢復出廠值，同時系統設置裏面各種設置參數均恢復到出廠值，並且重新註冊。  | 本項目宜由特定工程師來執行  |
|   |  <b>語言設置</b>   | 可將系統以及操作語言修改為：<br> <b>English</b> /  <b>中文简体</b> /  <b>中文繁體</b> | 依用戶喜好來設置   |
|   |  <b>數位相框</b>   | - 啟動 或 關閉數位相框功能<br>- 數位相框功能為開啟時：<br>本機閒置 1 分鐘後會進入數位相框，循環播放系統預先設置的圖片。<br>- 數位相框功能為關閉時：<br>本機閒 1 分鐘後會自動跳轉到首頁，系統進入休眠狀態。   | - 出廠值為關閉<br>- 需配備 microSD 卡<br>- 相片圖檔需預先放於 microSD 片中的 album 資料夾<br>- 圖檔需為 .jpg 格式，最佳解析度：800x480 |
|  <b>卡片設置</b> | - 選  <b>檢測卡片</b> 後，將要新增之卡片在指定型號住戶門口機感應，每感應一張新卡片，螢幕即顯示新增一筆卡片資料。<br>- 選  <b>取消檢測</b> 結束感應新卡片。<br>- 選  <b>上一個</b> /  <b>下一個</b> 移動游標指向卡片資料。<br>- 選  <b>修改</b> 可編輯當前游標所指向的卡片。可編輯項目：<br> <b>卡片類型</b> 及  <b>卡片狀態</b> ，編輯完成後選  <b>保存</b> 。 | - 搭配指定型號住戶門口機刷卡功能<br>- 依用戶之需要增加及編輯卡片   |  |
|  <b>工廠測試</b> | 本功能為本機出廠前測試所使用，需要輸入工程密碼進入，一般用戶無法使用。   |  | 禁止由一般用戶操作  |

### 門口機燈號說明

#### I. 叮咚門口機

保全解除 - **藍燈**

保全啟動 - **紅燈**

註：按壓"門鈴鍵"時，燈號顏色顯示會在按壓時相反，鬆開後恢復。

#### II. TECOM 門口機

呼叫 通話 監視

有效卡片刷卡

無效卡片刷卡

保全啟動 安防點有異常

保全啟動 安防點無異常

保全解除 安防點有異常

保全解除 安防點無異常

- **綠燈慢閃** / **橘燈恆亮** (依門口機型號)

- **綠燈快閃 5 秒** 設定或解除保全時除外 (嗶一聲)

- **紅燈快閃 5 秒** (錯誤提示音效)

- **紅燈快閃**

- **綠燈恆亮**

- **紅燈恆亮**

- **滅燈**